


رفع اشکلات نصب کارت محافظ هارد دیسک

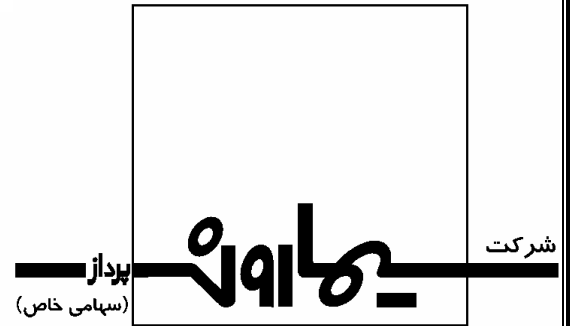

اشکالات متداول در نصب HD Safe Card

1- به هنگام بوت شدن کارت شناسایی نشده و صفحه نصب ظاهر نمی‌گردد

▪ به هنگام بوت شدن با فشار دادن کلید del وارد Bios شوید و First boot device را روی Lan یا Network قرار دهید. در صورتیکه مجدداً صفحه نصب ظاهر نشد، بار دیگر وارد Bios شده و گزینه Boot from Lan و Lan boot ROM را فعال نمایید.

2- عدم شناسایی CD ROM و CD Writer پس از نصب HDSafeCard

✚ کارت را به صورت زیر Uninstall کنید:

1. پس از ظاهر شدن منوی کارت با استفاده از کلیدهای Control+home وارد configuration کارت شده و در قسمت Function کارت را Uninstall کنید.
2. در ویندوز XP با استفاده از فایل Uninstall که بر روی CD ارائه شده، درایور کارت را Uninstall کنید.
3. در ویندوز 9X و ME فایل hdsafe.vxd را از شاخه \system\iosysbus\ windows پاک کنید.

✚ کارت را به صورت زیر نصب کنید:

1. ابتدا فایل درایور را قبل از نصب کارت، با استفاده از CD ارائه شده در ویندوز نصب کنید. فایل SetupNT_XP.exe برای XP، 2000، NT و 2003 در صورت استفاده از Windows 9X/ME فایل Setup9X.exe را اجرا کنید.
2. دستگاه را restart نموده و با ظاهر شدن منو نصب، گزینه Express Install را انتخاب کنید. با انتخاب Express تنها درایو C محافظت می‌شود.
3. وارد سیستم عامل شوید. سیستم CD و CD Writer را می‌شناسد. حال به منظور انتخاب درایوهای دیگر، سایر تنظیمات دستگاه را restart کنید و با گرفتن کلید Control+home به هنگام ظاهر شدن منو کارت می‌توانید تنظیمات دلخواه را انجام دهید.

3- با نصب HD Safe سیستم هنگ می‌کند:

این مشکل با انجام گام‌های زیر حل می‌گردد:

1. کارت را روش فوق Uninstall کنید.
2. هارد دیسک را حتماً Defrag نمایید.
3. درایورها در سیستم عامل با استفاده از فایل‌های بالا نصب کنید.
4. از start روی run کلیک کنید و دستور msconfig را اجرا نمایید. در منو ظاهر شده گزینه selective startup را انتخاب نموده و بخش‌های Autoexec.bat و config.sys را غیر فعال کنید.
5. کارت را نصب نمایید.

4- با نصب HDSafe سیستم با Turn off خاموش نشده Hang می‌نماید:

HDSafe را Uninstall نموده و با درایور ورژن 7 مجدداً نصب کنید. درایور را از سایت hardware.simaron.com می‌توانید دریافت نمایید.